


安裝與操作說明書

空氣淨化管道風機

機型：VDB36ACXT-F、VDB40AFXT-F

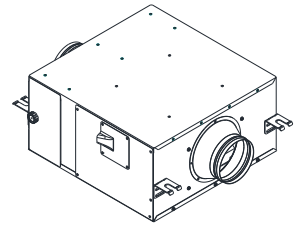

請閱讀並保存此手冊

注意事項

1. 安裝或是維護時須將電源關閉，請使用 110V/60Hz 電源
2. 本產品不可裝設於溫度超過 40°C 以上的場所。
3. 本產品的安裝高度須高於 2.3m，以降低人員受傷的風險。
4. 安裝工作必須由專業人員施行。
5. 安裝於浴室等潮濕場所，請加裝合格漏電斷路器，漏電斷路器洩漏電流在 30mA 以下。
6. 不可將開關設置於浴室內可及之處。
7. 屋內配線裡必須配全極斷開電源之裝置。
8. 請勿安裝於火焰可及的區域。
9. 必須預防氣體由氣體管道或生火器具管道倒流入屋內。
10. 僅供使用於一般的進氣，請勿使用有危險或是爆炸性的氣體。
11. 請勿使用於烹調區域上方，或油煙過多、濕氣過高的場所。(如圖 A)
12. 請勿安裝於有蒸氣的場所。
13. 牢固地安裝以避免異音。
14. 設置一檢查孔。
15. 請勿採用如圖 B 所示的配管方式，會產生異音且換氣風量會變小，影響使用效果。
16. 本產品必須接地。

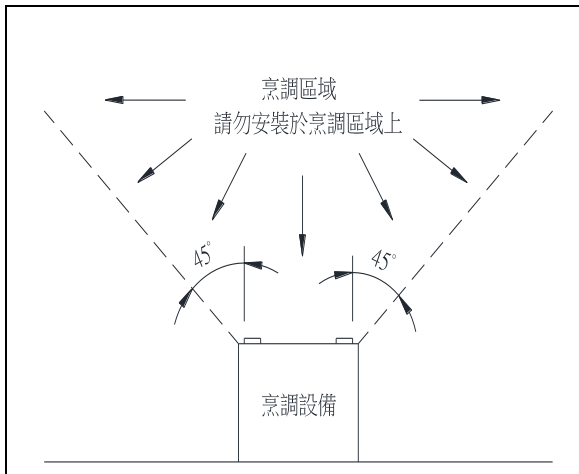


圖 A


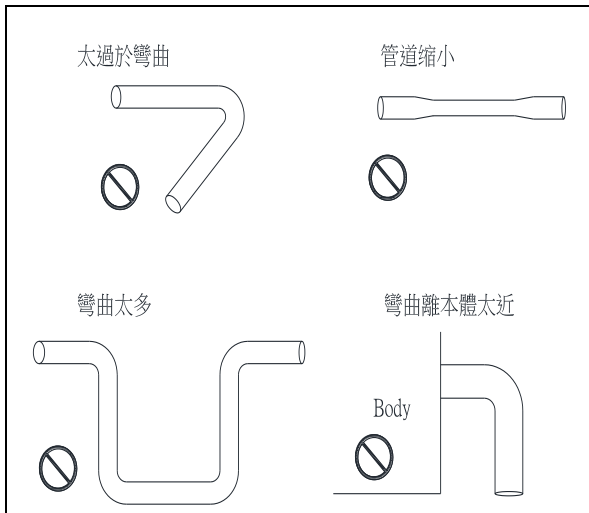


圖 B

1. 本體安裝


- 1.1 將安裝吊桿4個、平墊8個、螺母8個(客戶另購，須使用M8-M10的規格)牢固安裝。
- 1.2 安裝須注意：
 - 1.2-1. 天花板結構和用於懸掛本產品的元件必須能夠承受大於本產品重量 5 倍的強度。
 - 1.2-2. 機體必須水平安裝。
 - 1.2-3. 距離機體接線處 30cm 的地方設置 45cm 以上的方形檢查孔。
- 1.3 將管路連接於管道連接件，在連接處使用膠帶固定與氣密，安裝通向室外的導風管必須保持向下 1°~2°

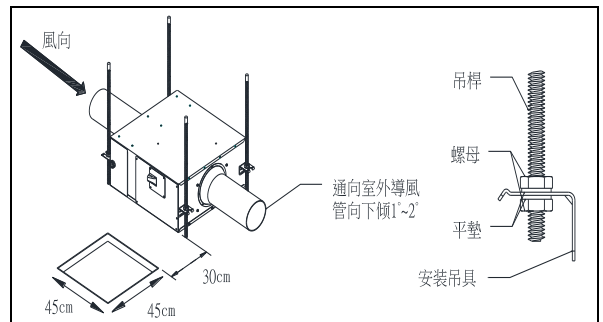

安裝示意圖

2. 本體立式安裝


- 2.1 安裝前請把 4 個安裝吊具取下，對好頂面和底面的孔後，用取下的螺釘再進行安裝，原先用於安裝的孔必須密封處理。檢查口須設置在產品下方大於 10cm 處。

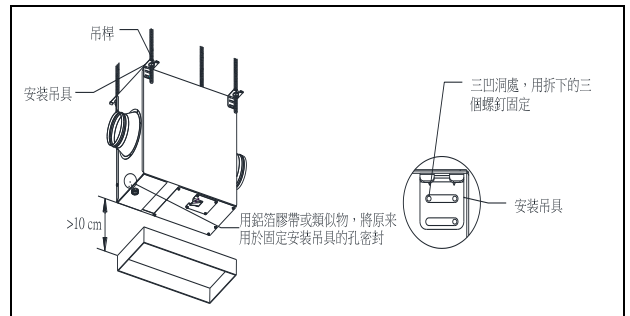


立式安裝示意圖

3. 電氣配線

- 3.1 配線請遵守當地電氣與安全規範。
- 3.2 不可將開關設置於浴室內可及之處。
- 3.3 必須由專業的電工人員進行操作，打開接線蓋，按接線圖連接外部電源。
- 3.4 安裝時，需在供電線路中安裝其觸點開距不小於 3mm 的“電源全極開關”，以用於接通或斷開主機電源
- 3.5 安裝電線推薦使用 0.75mm² 的電線。

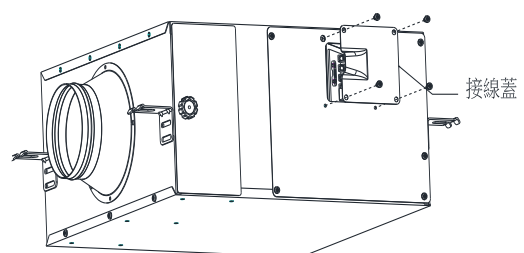

接線位置圖

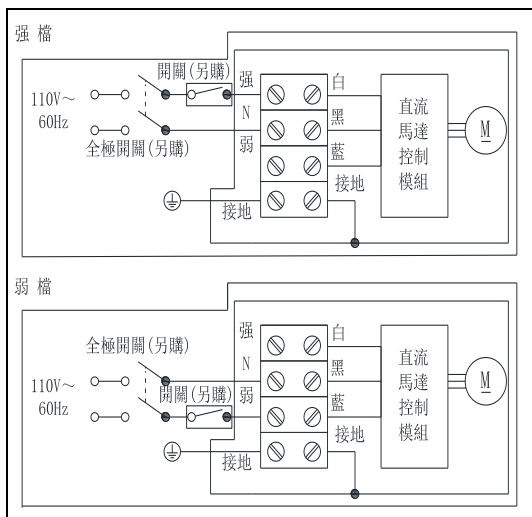

接線圖示

4. 測試運轉

4.1 電源開啟後，檢查是否有異常的振動與噪音。

5. 操作

5.1 請使用電源開關操作空氣淨化管道風機。

5.2 強檔接線為高風量輸出；弱檔接線為低風量輸出。

維修保養

故障情況	異常原因	對策
風量不足	電壓不足，導風管不良，濾網阻塞	確認電壓，導風管連接，清潔或更換濾網
振動噪音	吊具安裝不良，產品與其他物件接觸，導管不順暢	確認吊具安裝，檢查產品外部，檢查導風管有無異物
運轉異常	接線錯誤	變更接線

過濾網的清潔與更換方法(產品 24 小時運轉的情況)：

1. 移除手轉螺絲，取下過濾網檢查板(圖 C)。
2. 手取出初效濾網拉繩，拉出初效濾網(圖 D)。
3. 手取出高效濾網拉繩，拉出高效濾網(圖 E)。
4. 安裝濾網時，請按照拆卸時相反順序操作。
5. 建議初效濾網約 1 個月(720 小時)清潔 1 次。
6. 取出初效濾網，用吸塵器將濾網上的灰塵雜質吸除。
7. 建議初效濾網 1 年更換 1 次，高效濾網 2~6 個月更換一次。




圖 C




圖 D




圖 E

維修保養須知：

清潔維護前請先將電源關閉。每年應該進行維修保養。


注意事項：

1. 切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其它諸如此類的化學品擦拭本體。
2. 切勿讓水進入馬達。

警告

1. 運轉中請勿將手指伸入本體，以免受傷。
2. 機體請勿噴到水，會造成馬達故障。
3. 發生異常時(燒焦味等)須停止運轉功能，將電源關閉。在異常的狀態下繼續運轉，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢購買時的經銷商或是修理站。
4. 請勿自行進行修理工作以避免火災及觸電的發生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。

尺寸

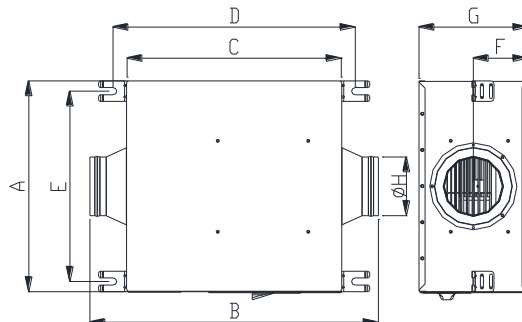

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
VDB36ACXT-F	350	478	355	401	316	90	180	97
VDB40AFXT-F	350	591	400	446	316	116	232	145

單位:mm

規格

型號	額定電壓 (V)	頻率 (Hz)	消耗功率 (W)		風量 (m ³ /h)		重量 (kg)
			弱	強	弱	強	
VDB36ACXT-F	110~220	60	8	17	120	150	8
VDB40AFXT-F	220		22	25	250	300	10

產品型號	初效濾網型號	高效濾網型號
VDB36ACXT-F	VFRU-36T-01FT	VFRU-36T-02FT
VDB40AFXT-F	VFRU-40T-01FT	VFRU-40T-02FT

保證書				
購買日期		年	月	日
經銷商	生產序號			
	◎ 保證內容 本保證卡享有產品自購買日起三年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在保證期間內 亦得酌收成本費或服務費： 1、未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。 7、到府檢修限台灣本島，不分保固期內外 2、安裝錯誤而導致之損壞。 8、外島售後服務需酌加相關交通運輸費 3、自行改裝所發生的故障。 台達責：台達付來回運費 4、經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 客責：客戶負責寄至台達運費，台達負責寄回運費 5、因天災地變所導致損壞。 9、 保固期內維修，依原保固期予以保固 6、由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。 10、保固期外維修，維修零件保固 3 個月 			

台達電子工業股份有限公司

地址：33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號

電子郵件信箱：DELTA.VENTILATION@deltaww.com

網站：www.deltaww.com

免付費客服電話：0800-005-966

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知