

「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

10511



抽屜型烘碗機

安裝使用說明書 & 保固卡

◆ 安裝及使用前請詳閱本說明書




目錄

一、產品特性.....	P 2
二、各部名稱.....	P 3
三、安裝方式.....	P 3
四、操作方法.....	P 7
五、使用注意事項.....	P 8
六、故障排除.....	P 9
七、保養方法.....	P 10
八、產品規格.....	P 9
九、產品保固條款.....	P 11
十、產品保固卡.....	P 12

一. 產品特性

- 1.榮獲經濟部台灣MIT微笑標章，品質保證。
- 2.業界首創14公分高全白鐵抽屜型烘碗機，配合系統櫃及高身櫃安裝，機器可搭配炊飯鍋收納櫃、咖啡機、飲水機...等，46公分高嵌入式機型，讓你使用更便利。
- 3.籃架空間設計規劃專屬碗盤餐具與咖啡杯盤組的專用籃架，可放置不同碗型、餐盤、筷子、湯匙、咖啡杯、咖啡盤...等餐具。
- 4.桶身不鏽鋼材質，結構堅固，耐熱、耐用。
- 5.日本溫控裝置，精密超高溫斷電設計，即時斷電可防止過熱，讓您使用安心又安全。
- 6.採用PTC陶瓷電熱系統，安全性高;機內保有一定烘乾溫度。
- 7.臭氧機型O₃殺菌系統，可有效消滅細菌與異味，烘乾時會吸入新鮮空氣，不會造成二次污染。
- 8.緩衝式滑軌設計，讓你開門輕鬆關門隨意，取碗筷、飯匙更便利。
- 9.觸控按鍵設計，黑色強化玻璃，外觀亮麗，操作簡單。
- 10.業界獨創抽屜型烘碗機，電器組一體式結構，使用安心、維修便利。

二. 各部名稱

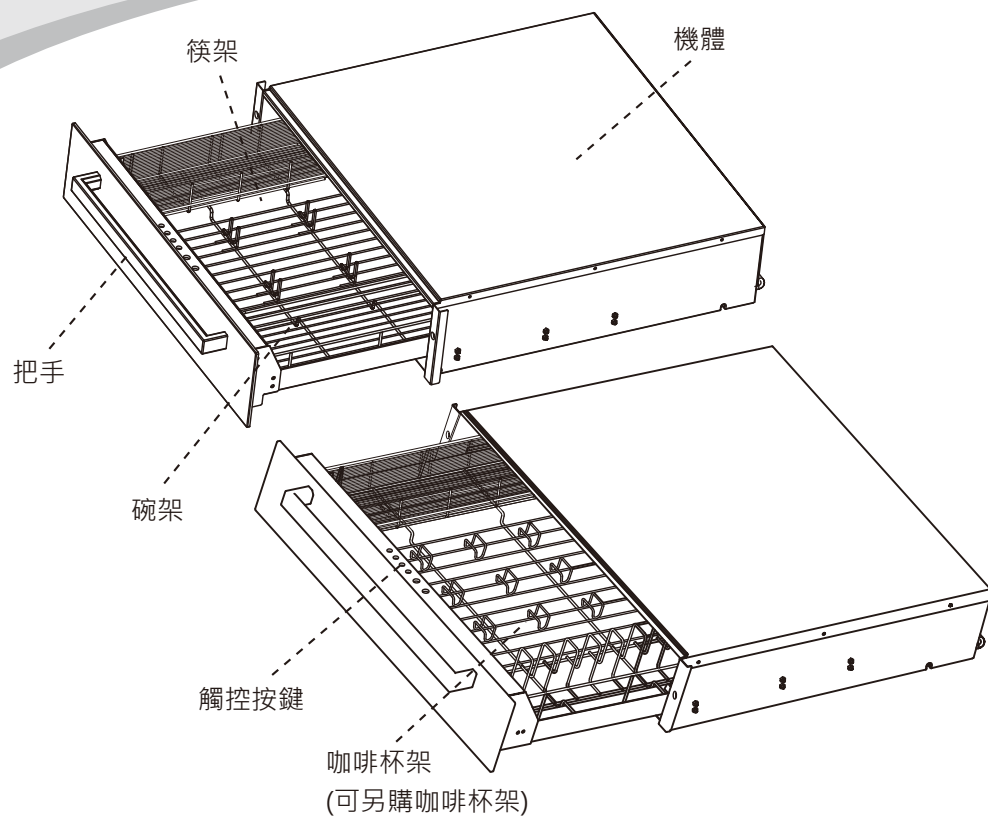

三. 安裝方式

※安裝注意事項說明：

1. 本機應由專業人員安裝，電源線路配線應由有電匠執照人員施工，以避免使用發生危險。
2. 為了防止漏電，請勿拔除插頭上之接地線。
3. 插座電線請使用2mm²以上之電線，避免與其它耗電量大的電器產品共用插座或線路以策安全；插座上接地線孔的接地阻抗值須符合法規要求。

三. 安裝方式

4. 嚴禁以剪斷插頭方式接線或與其它電器相互纏接共線，插頭應置於容易插拔位置，以確保緊急時可以迅速應變斷電。
5. 安裝完成後需啟動以確認品質，送電後按時間設定鍵即可觀察運轉是否正常、安全。
6. 安裝完成客戶驗收時，務必提醒客戶「本機為電熱產品，使用中請勿外出」，以確保使用之安全無虞。


安裝方法：

1. 安裝需求空間與支撐，請參考「安裝圖示」；機體放入廚櫃定位後，本機之上方需搭配46cm高機型固定；如炊飯鍋收納櫃、咖啡機、飲水機...等。
2. 本機內膽及機體全為金屬材質，請勿單獨使用本機，機器啟動時機體週邊會發熱請勿觸摸機體以避免造成燙傷；本機應放置於廚具櫃體內並緊靠本機，確認放置後請於機體前端左右邊螺絲孔處鎖付附件包螺絲，以固定本機。
3. 本機附上2支白鐵自攻螺絲及2片黑色墊片，左右各一支螺絲、一片墊片鎖付於機體如上第2點說明。
4. 本機正面前飾板與門框間隙具有通風作用，請勿放置阻礙物或以毛巾等蓋住，以免通風不良而造成內部溫度太高或濕氣無法排出之狀況。

※嚴禁剪斷插頭接線，插頭應置於方便插拔位置以確保安全。

三. 安裝方式

安裝圖示

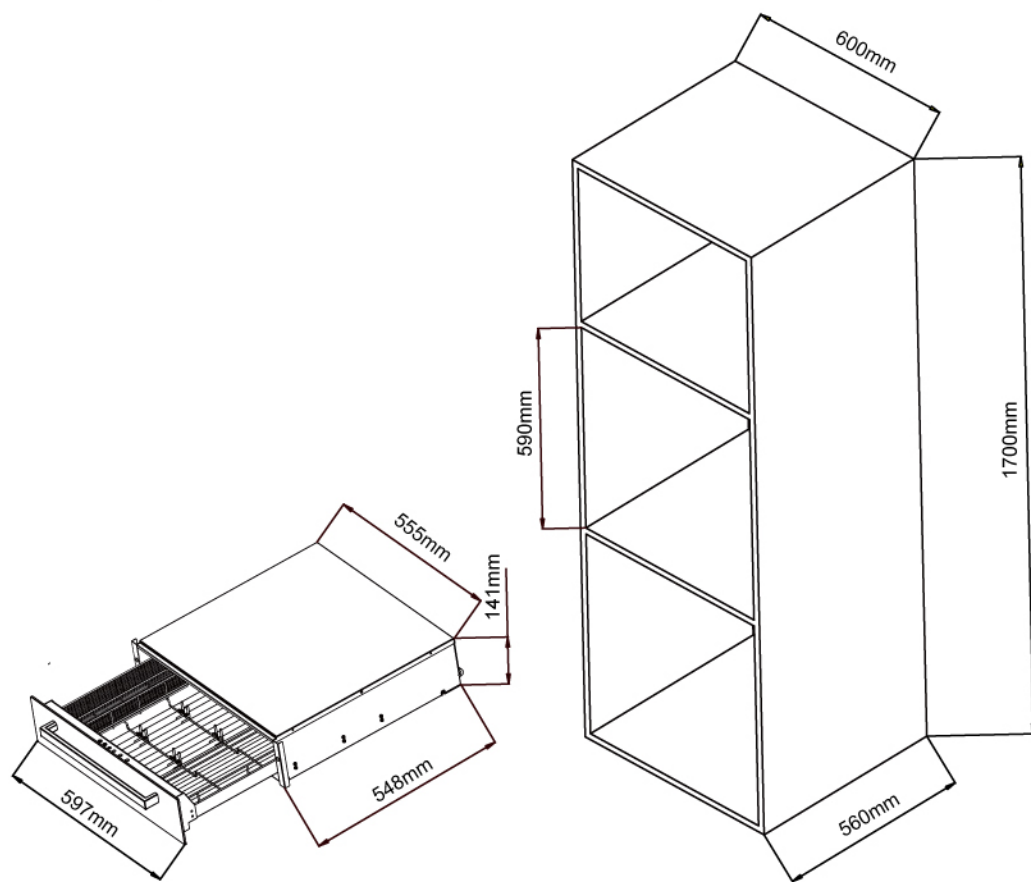


※注意

高身櫃中層高度為590mm，此機需搭配46cm高電氣產品(炊飯鍋、咖啡機…等)座於此機之上方，以符合系統櫃配套使用。

三. 安裝方式

安裝圖示

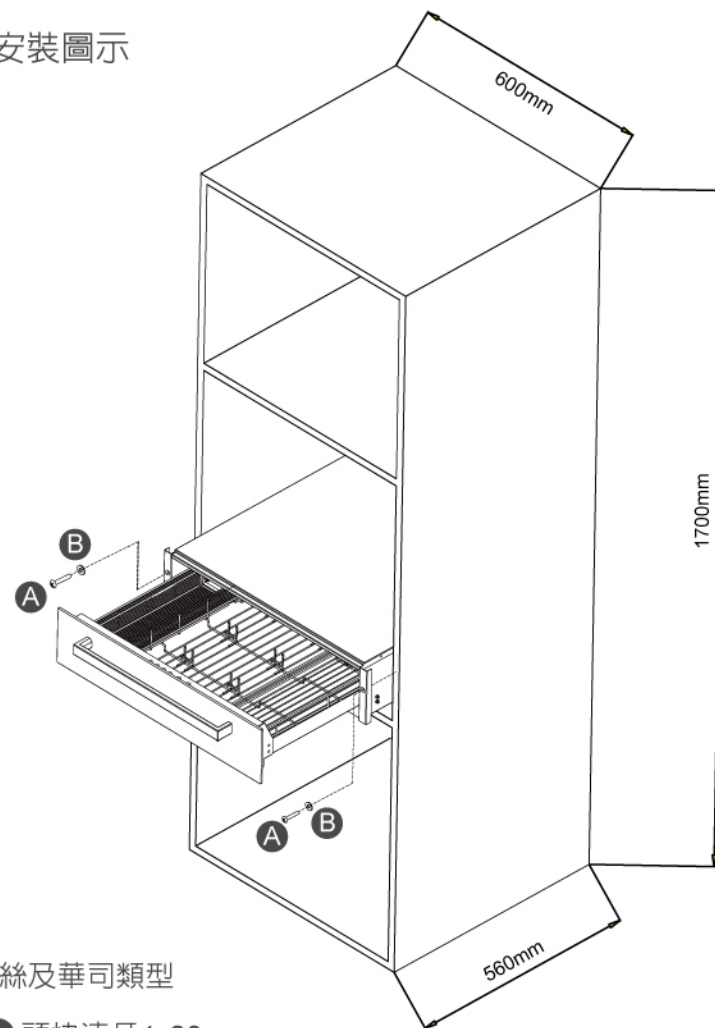


螺絲及華司類型

- A 頭快速牙4x20
- B 目尼龍華司染黑十字皿型

鎖付方式

將皿頭快速螺絲裝上尼龍華司後鎖付於高升櫃體上，左右各一組

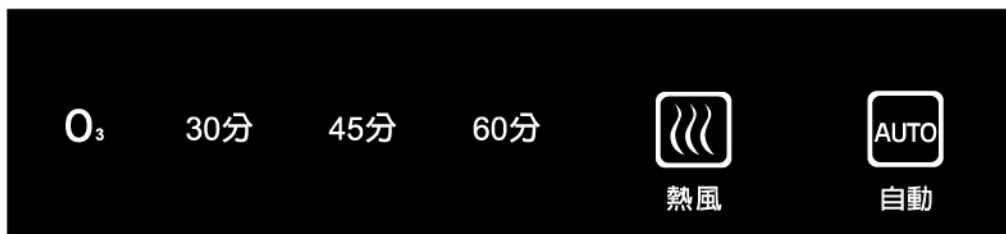

1. 操作方式

- 時間設定為循環式切換，每按壓一次以進行操作時間之切換，分別為「60→45→30分→關機」依此循環。

2. 設定操作時間

- 「自動」鍵，前10分鐘為臭氧殺菌時間，10分鐘後到關機前5分鐘都為烘乾時間，最後5分鐘時PTC不作動，切換回臭氧模式。
- 「熱風」鍵，無臭氧殺菌功能，開機至最後5分鐘都為熱風，關機前5分鐘PTC不作動，依選取時間進行烘乾。

3. 臭氧顯示

- 臭氧機型前10分鐘為臭氧作動時間，此時為常溫送風(非熱風烘乾狀態)。

4. 關機

- 機器進入運轉態後，連續按壓循環鍵「全自動」或「烘乾」鍵至停止，即關機。

1. 本產品保固期限為一年，惟自然耗損性零件(耗材)不在一年保固範圍內
2. 限用單相110V/60Hz電源。
3. 請注意電源配線規格與線路負荷(插座電線2mm²以上)，避免與其它耗電量大的電器產品共用插座或線路以策安全。
4. 耐熱度不佳之餐盤器具，如紙器類、易受熱變形之塑膠類器皿等，請勿置入烘乾。
5. 本機僅供家庭洗滌清潔後碗盤器具之烘乾用途，勿移作其它商業或非家庭食器烘乾之用途，用於非家庭用途及商業場所不在保固範圍內。
6. 請勿使用菜瓜布及粗糙抹布進行擦拭，以免損傷表面。
7. 請勿使用腐蝕性清潔劑擦拭，以免損傷表面。
8. 餐具清洗後，請將殘留的水份瀝乾，以節省烘乾時間。

※本機為電熱產品，使用中請勿外出。

※「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：家用熱水器、瓦斯爐、排油煙機、烘碗機等設備，每5年須更新以保障使用安全。

六. 故障排除

- 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。
- 簡易故障排除：

狀 況	可 能 原 因	處 理 方 式
無電源	插頭沒插、插座無電、停電	檢查插頭、插座、電源配線線路
	機器故障	請報服務人員維修
無法烘乾	透氣口或出風口阻塞	清洗透氣網海綿或移除阻塞物(如抹布等)
	碗盤太濕、太多、無間隙	延長烘乾時間，減少碗盤數量，保持間隙
	電熱器故障(只有冷風)或劣化	請報服務人員維修
	馬達或電路故障(沒有送風)	請報服務人員維修
烘乾時間無法設定	曾停電、斷電、干擾導致當機、亂碼等情況	拔掉或切電斷電源約15秒後重新送電即可排除，若無法排除請報服務人員維修
	無法選擇烘乾功能	請報服務人員維修
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布、海綿等擦拭清理乾淨
	電器異常(燒焦異味)	關閉電源並請報服務人員維修
內部積水	碗盤放入時，未將水倒掉	使用抹布、海綿等擦拭清理乾淨預將碗盤放入時，請先將水倒掉
馬達運轉異音	雜物卡到(標籤、紙...等)	請報服務人員維修
	風扇馬達不良	請報服務人員維修

※電源線損壞時，必須由本公司服務單位或具類似資格人員維修，以確保安全。

七. 保養方法

1. 清潔保養前請先關閉電源。
2. 不鏽鋼拉籃底盤其免使用工具即可取下清洗，拉把手將抽屜組外拉後，網架向上拉即可取出，以濕布或用中性清潔劑清潔門板與機體內部即可。(籃架取出前，務必先將碗筷、咖啡杯盤等內容物取出)
3. 清潔控制面板時應特別小心，勿用水或清潔劑直接沖洗或噴灑，以免內部電器損壞。

八. 產品規格

機 型	JT-3506Q
尺寸(寬x深x高)	555x553x141mm
毛重(kg)	17.2
淨重(kg)	15.2
內容積(L)	20L
承載重量(kg)	12 Kg
額定消耗率(W)	198W
額定電壓/頻率	110V / 60Hz

※機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

九. 產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾心等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得直接使用地下水、溫泉地區等礦物質成份過高之水源（需安裝前置濾心過濾礦物質）
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)

本公司保有修改條款之權利

十. 產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：抽屜型烘碗機

用戶姓名: _____

用戶地址：

購買日期：_____

經銷商名稱：

經銷商電話：

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

免付費服務專線：0800-380999

