



## 櫥下飲水機 **WaterDISPENSER**

安 裝 使 用 說 明 書 & 保 固 卡

### 「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次  
免費到府安檢服務，請來電預約安排



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：[www.e-jtl.com.tw](http://www.e-jtl.com.tw)

10503

◆ 安裝及使用前請詳閱本說明書




## 目錄

|               |       |
|---------------|-------|
| 一、產品特色.....   | P 1   |
| 二、各部名稱.....   | P 2   |
| 三、安裝方式.....   | P 3-4 |
| 四、操作方法.....   | P 5   |
| 五、使用注意事項..... | P 6   |
| 六、故障排除.....   | P 7   |
| 七、保養方法.....   | P 8   |
| 八、產品規格.....   | P 8   |
| 九、產品保固條款..... | P 9   |
| 十、產品保固卡.....  | P 10  |

## 產品特色

- 304不鏽鋼熱桶採用低壓開放式結構設計。
- 電熱管採用 316L 醫療級不鏽鋼材質。無重金屬釋放，衛生安全耐用。
- 鵝頸龍頭搭載創新防燙設計，避免兒童誤用造成燙傷。
- 創新透氣出口，使蒸氣不回流。
- 搭配使用我司前置淨水器及濾心為美國國家衛生基金會(NSF)評鑑為第一級水處理設備及美國環保單位(EPA)測試為功能最佳，過濾效果達99.9%，遙遙領先他牌。

## 二. 各部名稱

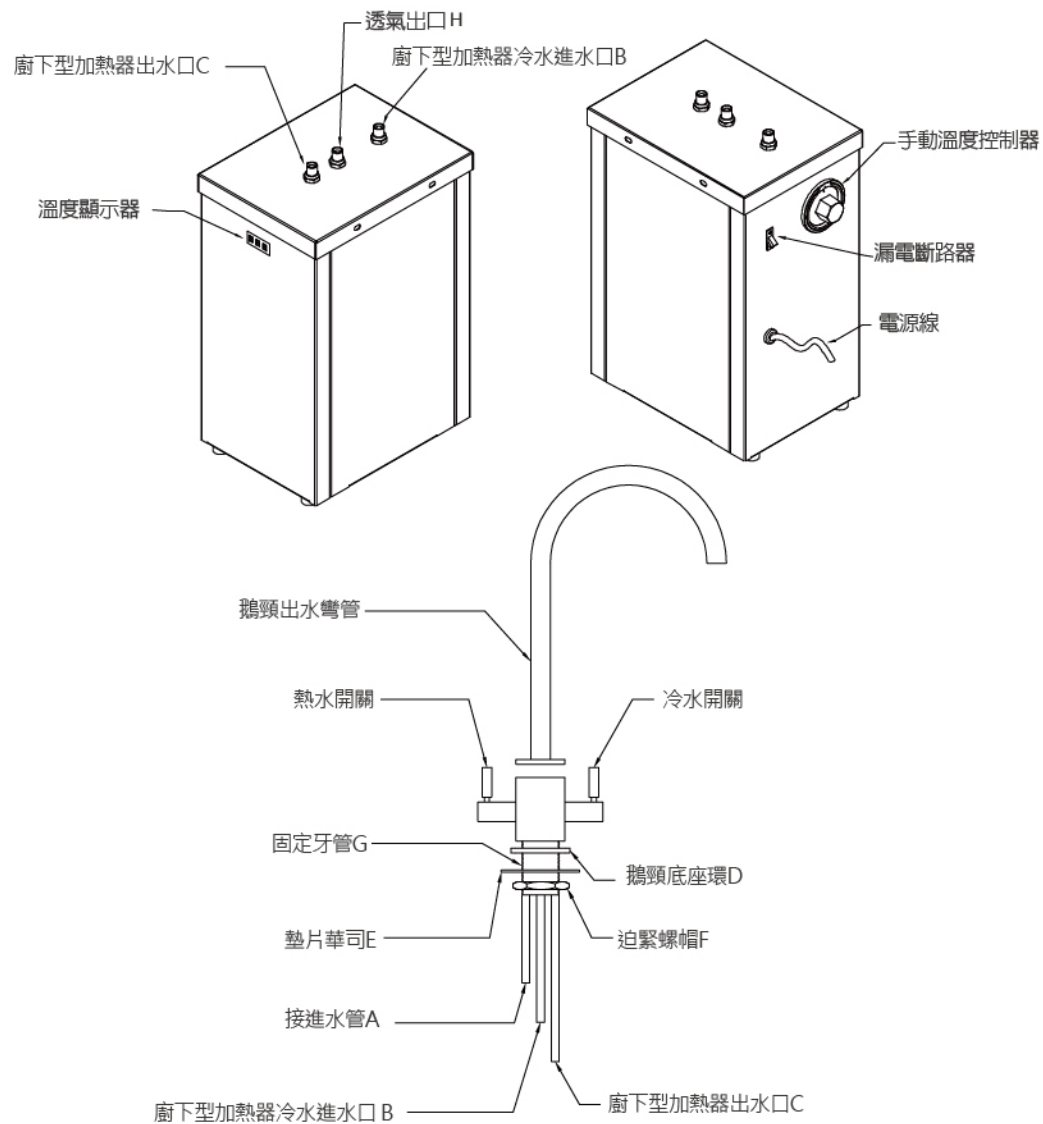


| 名稱 | A.進水口 | B.廚下加熱器<br>冷水進水口 | C.廚下加熱器<br>熱水出口 | D.鵝頸底座環 | E.墊片華司   | F.迫緊螺帽 | G.固定牙管  | H.透氣出口 |
|----|-------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 尺寸 | 2分    | 2分               | 2分              | Ø38×T5  | Ø50×T1.2 | M22×T8 | M22×L64 | 2分接頭   |
| 材質 | PE    | 不鏽鋼<br>編織管       | 不鏽鋼<br>編織管      | 銅合金     | 鍍鋅板      | 銅合金    | 銅合金     | 銅合金    |


## 三. 安裝方式

### 安裝方式


#### 步驟一 廚櫃口準備打開

請選擇盡量靠近水槽的位置，以便連接水與排水管線。

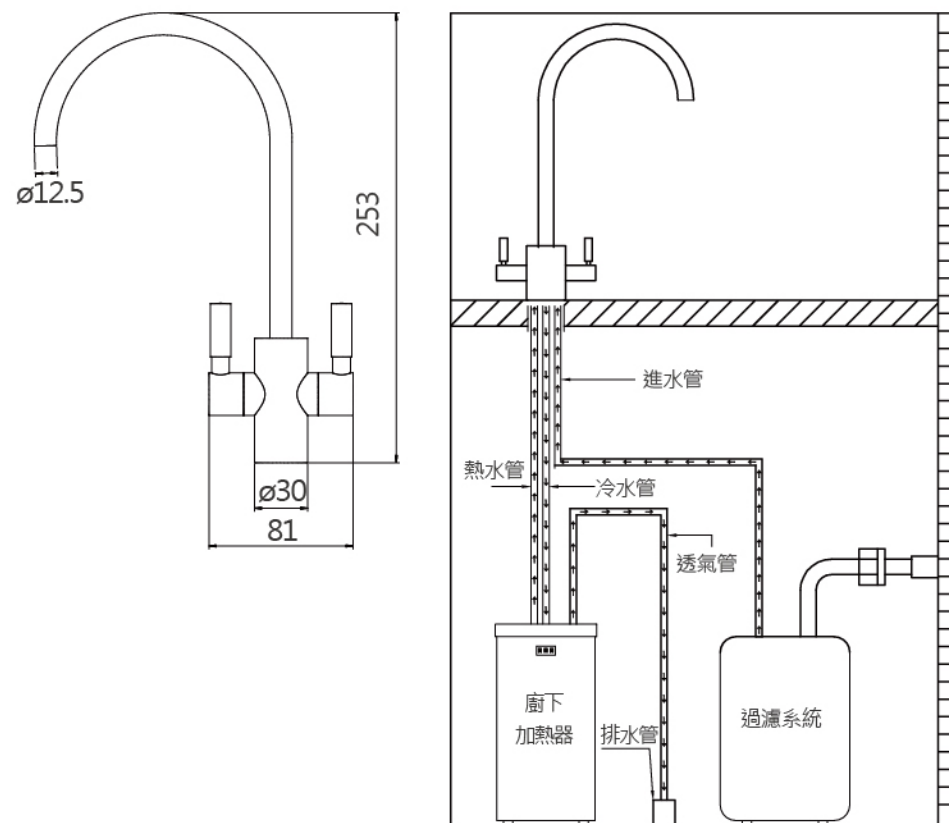

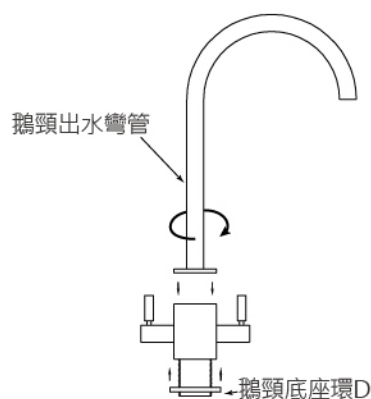

組裝分解圖一

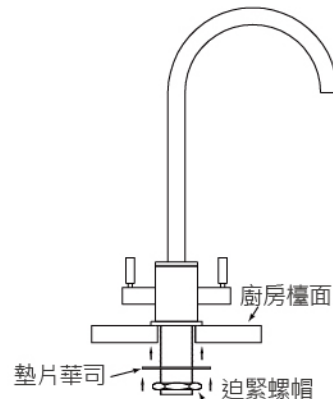

組裝分解圖二

### 步驟二 準備電器接線與開啓電源

1. 本產品必須依照說明書手冊使用正確的額定電壓赫茲數，並連接一個單獨接地的分支電路。
2. 電源插頭須位於可及之處，靠近飲水機但不在其後方，並且離飲水機側邊一公尺內。
3. 電源插頭應正確接地，同一插座不應以雙轉接器或類似插頭連接其他電器。

### 步驟三 飲水機置入廚櫃

1. 將飲水機置入廚櫃前，應調整所有所需的最後高度與平衡。
2. 請小心將機器置入廚櫃開口內。請確認廚櫃的進水管與排水管沒有扭結或受損。

### 安裝方式

#### 步驟四 供水選擇

1. 飲水機的工作需要的水壓為14~36psi(2.5kg/cm<sup>2</sup>)。
2. 如果水壓達不到額定水壓14psi(1kg/cm<sup>2</sup>)或低於額定水壓，您需要再購買一個增壓器。
3. 使進水管的總長度保持在1公尺內，並注意不要讓其嚴重彎曲。使用更長的進水管可能因水壓降低而導致供水故障。
4. 進水管只能採用經過濾器過濾後的水適合飲用的水源。
5. 將進水管安裝在遠離火源、易燃物、化學物質的地方。

#### 步驟五 進水管安裝

1. 將進水管連接至過濾器設備進水口，過濾器出水口應採用1/4英吋RO管接至無壓龍頭淨水入口。
2. 預接裝水源時請以凡而開關接裝，接管時，應使用止水帶或密封混合物，以免漏水。
3. 透氣管安裝方式為：透氣管>毛細管>水槽排水管(請參照安裝說明圖)



**注意**

透氣管應放置低於主機排放

#### 步驟六 最後檢查與組裝

1. 以板手檢查接水管是否鎖緊
2. 開啟過濾器進水球閥後，將無壓龍頭熱水開關打開，直到無壓龍頭出水後(即熱水缸水滿)關閉龍頭開關，停止出水。
3. 將電源線插入接地電源插座，然後將漏電斷路器開啟ON並調整溫控開關(95°C)，飲水機將開始加熱，此時前面板溫度顯示器燈號亮起。
4. 飲水機安裝完成後，讓飲水機開始運作。進水完成後，您即可檢查運作與操作情況及是否有漏水情況。
5. 當您首次使用機器時，內部管路可能會產生空氣在管路中，導致出水不順，此時，持續打開冷/熱水開關，直到出水順暢為止。



**注意**

因各類過濾器造水速度不同，請耐心等待進水完成


### 操作方法

#### 啓動

1. 裝機後第一次製作的開水可能含有來自供水管或是儲水箱中的雜質與異味。
2. 漏掉飲水機安裝後第一次製造的熱開水和常溫水。
3. 飲水機初次安裝後，在取用開水前，請讓機器正常運作90分鐘以上，且溫度須達到100°C始可飲用。
4. 飲水機長時間沒有使用的話，以上的步驟也是必需的。

#### 如何使用開水

1. 您可以選擇熱開水或常溫水。
2. 杯子對準出水口並保持適當距離。
3. 以手開啓機械鵝頸龍頭開關，開水由出水口流入杯中。
4. 取水後，為了接取之後的水滴，請務必等待2秒至3秒鐘防止燙傷。

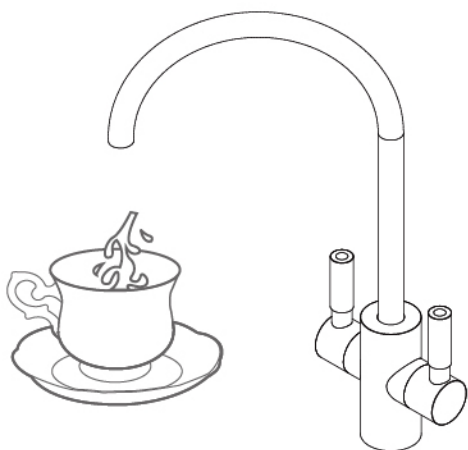

### 使用注意事項

1. 在第一次使用您的飲水機時，請詳讀本手冊。
2. 本手冊包含安裝、使用與保養您的飲水機的重要資訊。
3. 對忽略這機器安全與注意說明所引起的問題，製造商可不負任何責任
4. 倘若您不確定本產品的接地是否妥當，應請合格電工與維修代表陪同檢查，請勿改裝本產品所附的插頭，若插頭不合插座，應請合格電工安裝合適的插座。(請勿使用延長線)
5. 電源線受損時，須由製造商其維修人員或相關合格人員進行更換，以免發生危險。
6. 產品應適當置放，使插頭位在容易接觸的地方，這樣發生事故時可快速切斷電源。
7. 搬運時不得橫放或倒置，以免飲水機受損發生危險。
8. 產品應使用軟管組連接到總水管，不可重複使用舊軟管組(彎曲半徑應大於40mm)。
9. 請勿使用來路不明的過濾器與濾材。不良的水源會導致飲水機機件故障及飲水品質下降。
10. 千萬不要用手拿杯子取用熱開水，避免取水時燙傷手部。
11. 千萬不要使用太窄或太淺的杯子。如果注入杯中，水會濺出。
12. 請勿將水灑在產品上，因為可能會使電器零件故障或發生電擊。
13. 請勿不當使用電線，例如扭轉、扭結、夾捏等。應特別注意電線、牆壁插座與本產品外接電線的部分。

## 六. 故障排除

保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。

簡易故障排除：

| 問題           | 可能的原因                                                           | 解決方法                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飲水機無法啟動      | 1.電源線沒有插好或鬆脫。<br>2.飲水機漏電斷路器跳脫或保險絲燒毀。<br>3.室內保險絲燒掉、漏電斷路器跳脫，電力中斷。 | 1.確認牆壁上插座的插頭已插好。<br>2.飲水機可能漏電，請拔除插頭與關閉水源，並連絡維修人員進行維修。<br>3.請勿增加保險絲容量。<br>4.如果問題是因為電路過載所引起，請合格的電器技師來處理。 |
| 飲水機無法出水      | 1.當地供水不足。<br>2.供水管路糾結。<br>3.過濾器阻塞無法供水。<br>4.飲水機缺水導致無法出水。        | 1.請檢查屋內另一個水龍頭。<br>2.將供水管路導正，使進水順暢。<br>3.請更換濾材或通知維修人員維修<br>4.檢查1~3項。                                    |
| 熱開水不熱，溫度無法上升 | 1.飲水機缺水導致無法加熱。<br>2.一次取用大量熱水。<br>3.飲水機內部機件故障。                   | 1.檢查上列1~3項。<br>2.這是正常的，請耐心等待重新加熱<br>3.請聯絡維修人員到府服務                                                      |

## 七. 保養方法 / 八. 產品規格

### 保養方式

- 1.清潔龍頭時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑擦拭(如：白博士、威猛先生…)，請以清水及乾淨抹布擦拭即可。
- 2.擦拭時請勿使用菜瓜布之類(具破壞性之擦拭布)避免刮傷龍頭表面。
- 3.櫥下(流理台下方)請保持乾淨，以防止蚊蟲及老鼠滋生，影響水源品質及破壞管線。
- 4.長期不使用本機時，請關畢電源，第一次使用時，請依第6頁之操作方法敘述：啟動步驟1~3項作業操作。

### 產品規格

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 型 號  | JT-7510                          |
| 檯面龍頭 | 機械式                              |
| 熱水功率 | 750W                             |
| 熱水容量 | 4L                               |
| 外觀尺寸 | W190XD260XH380                   |
| 安全裝置 | 全系列搭載漏電斷路系統，溫度過熱保護器              |
| 電 壓  | 110V                             |
| 備 註  | 1.檯面施工打孔尺寸23mm<br>2.出水流量係依進水流量而定 |

## 九. 產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾心等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得直接使用地下水、溫泉地區等礦物質成份過高之水源 (需安裝前置濾心過濾礦物質)
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)

本公司保有修改條款之權利

## 十. 產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：櫥下飲水機

用 戶 姓 名：\_\_\_\_\_

用 戶 地 址：\_\_\_\_\_

購 買 日 期：\_\_\_\_\_

經銷商名稱：\_\_\_\_\_

經銷商電話：\_\_\_\_\_

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

**免付費服務專線：0800-380999**

 **喜特麗國際股份有限公司**

