

TOTO

PURE REST

為了使商品的各項功能能充分發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。
組裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

CW60GU (305mm~540mm)

1 安全注意事項

施工前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確地施工。為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含義如下所示。

表示	意味
 注意	若無視此注意內容時，錯誤的使用方式，可能會導致人員受傷或發生財物損失。

安全注意事項的種類依下列圖示區分說明之。

 絕對「禁止」的行為。	 務必「強制」執行的內容。
---	--


⚠ 注意	
	請勿撞擊陶器 可能導致陶器破損而受傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。
	設置、施工所使用的零件，請務必使用附屬零件及指定零件。

2 零件的確認

※請參照下表，確認是否有以下零件。


名稱	個數	略圖	備考
便器	1個		
排水調節裝置	1個		
便器連接部 (付連接膠環)	1個		
連結管	1個		
地面排水管連接部	1個		
止水栓	1個	770	
油泥	1個	T436WG100	
固定片	1個		
固定螺絲	平頭螺絲	1個	(φ5.8×56 ℓ)
	木螺絲 (排污管用)	4個	(φ6×60 ℓ)
	木螺絲 (固定片用)	2個	(φ6×50 ℓ)
	墊圈 (固定片用)	2個	
	固定螺絲	1包	TWL8S
袋	塑膠子	2包	TWC1
	墊圈	2個	
	螺帽	2個	
施工板	1個		
施工說明書	1個	本紙	
飾蓋袋	飾蓋 (前)	1個	
	飾蓋 (後)	2個	
	螺栓	2個	(M6×65 ℓ)
	墊圈	2個	
	墊片	2個	

3 各部位名稱及施工要點

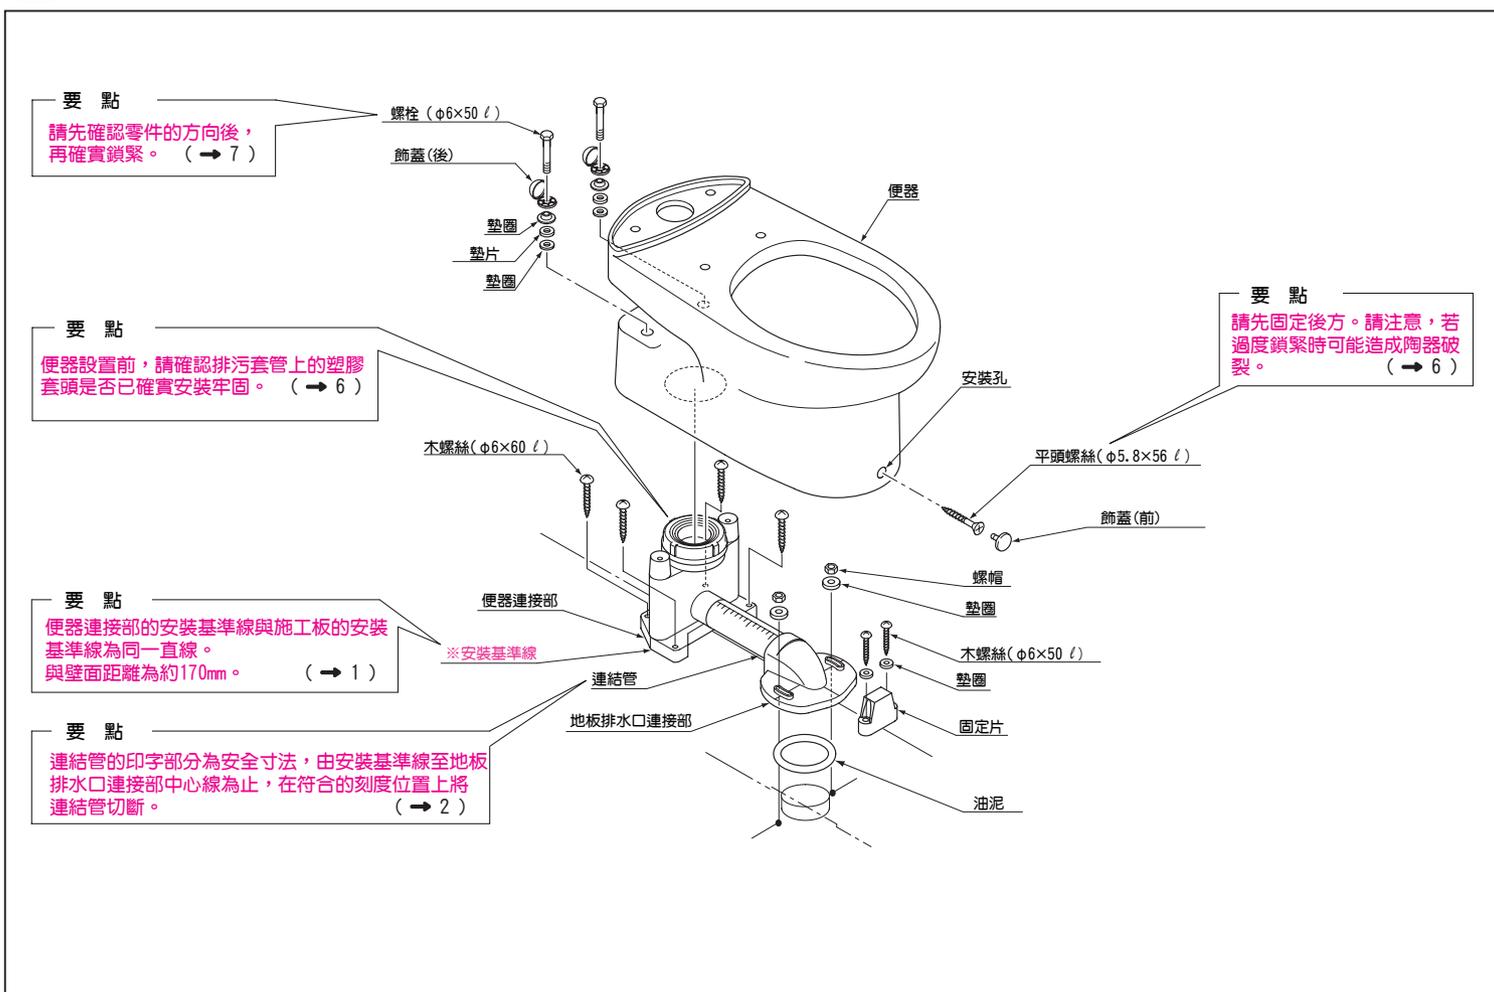

4 施工前注意事項

1. 排水距離尺寸可安裝範圍

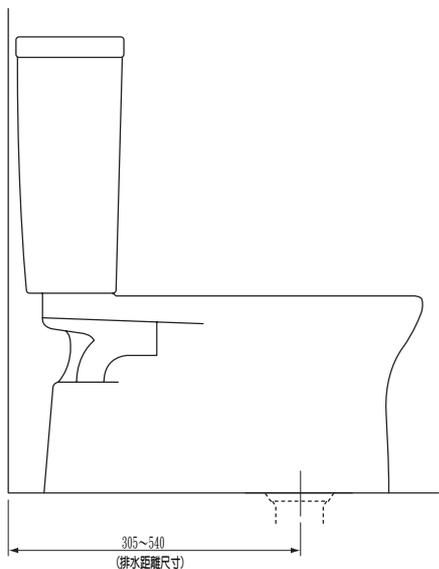


更換前，請先確認便器的排水距離是否在305mm~540mm的範圍以內。

5 便器施工要領


1 施工板的位置

■於距離壁面170mm的位置，將施工板對準安裝基準線。

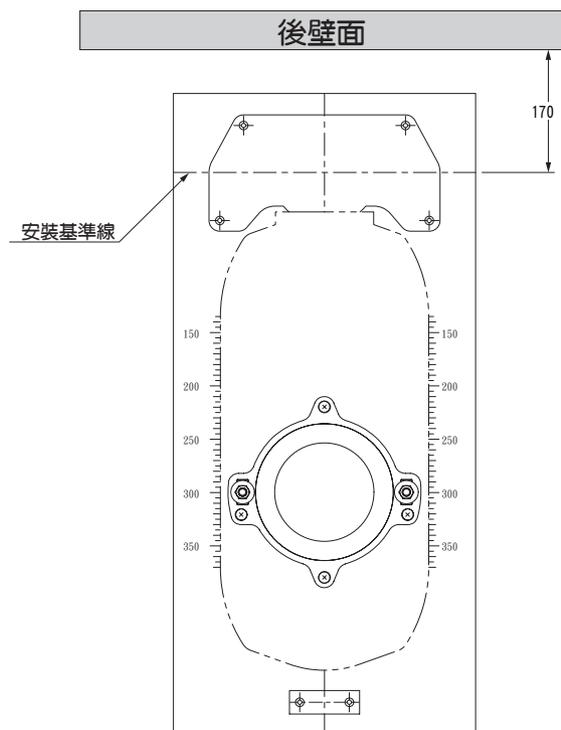


※安裝基準線的位置決定，左右兩側都必須實施。

2 連結管的切斷

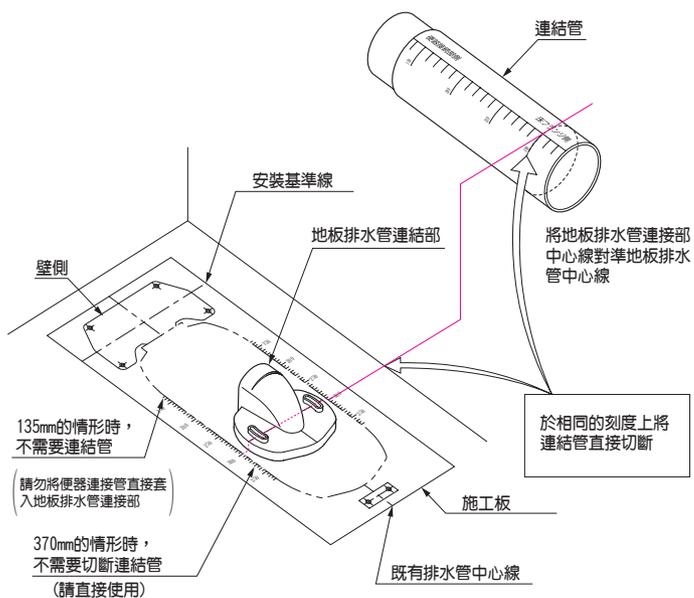


(例) 上圖測定尺寸為300mm的情形

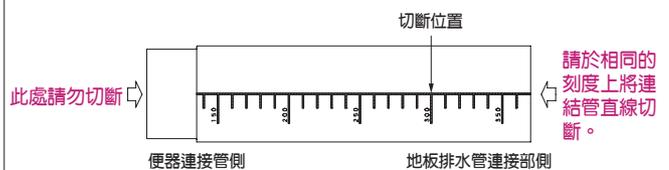


3 描繪施工板上的安裝孔位置

- ① 放置施工板於距離壁面170mm位置，並對準安裝基準線。
- ② 於施工板所定的位置上，描繪出便器連接部安裝孔與固定片安裝孔的位置。

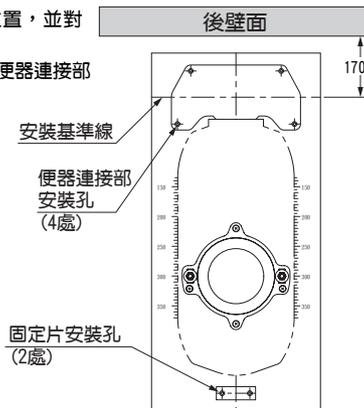

4 排污套管的組裝

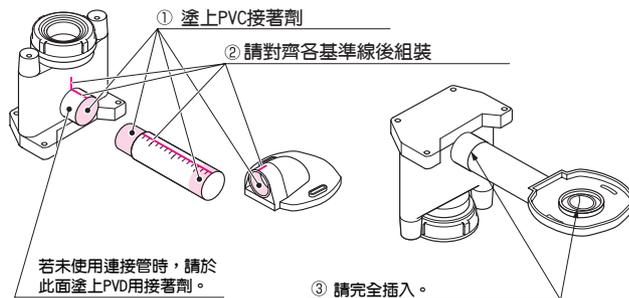


⚠ 注意

請務必將連結管完全插入到底。
接著不良恐將導致漏水。
與地面接著時，切勿留下縫隙。
縫隙過大時，恐將導致漏水。

5 固定片・排污套管的安裝

- 1 於地板鑽孔並打入塑膠子後，以木螺絲固定排污套管。
- 2 利用墊圈・木螺絲，將地板排水管連接部固定於地板排水口上。
- 3 以木螺絲將固定片固定於地板上的所定位置。

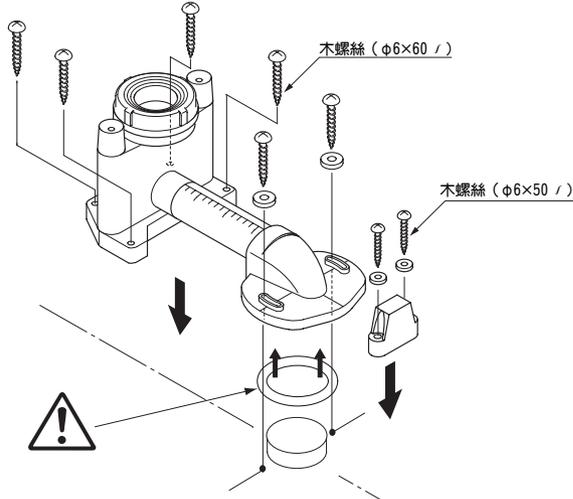


⚠ 注意

使用油泥時注意事項

請依地板上既有的排水口類型，選擇金屬排水管用油泥或樹脂排水管用油泥。但若使用TOTO溝槽型樹脂排水水管時，請務必先將油泥填入溝槽內。

※如未確實填入溝槽內時恐將發生漏水。




6 便器的安裝

- 1 清除便器排水口及排污管連結部周圍的垃圾與污物，並將便器排水口插入排污套管。
- 2 螺栓旋入馬桶後側的安裝孔內，將便器固定於排污套管上後，蓋上螺栓飾蓋。
- 3 將平頭螺絲旋入便器前側的安裝孔內，便器固定於固定片上，在螺絲頭上扣入飾蓋。

步驟1

請將螺栓確實鎖緊。(→7)

請注意，過度鎖緊可能導致陶瓷破裂。

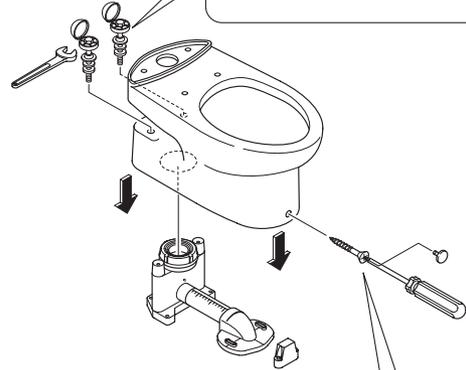

步驟2

請將平頭螺絲確實鎖緊。

請注意，過度鎖緊可能導致陶瓷破裂。

⚠ 注意

請務必先固定便器後側。


若先固定前側，可能導致便器向後方滑動，橡膠連接部漏水。

7 附飾蓋螺栓的構造

7-1 安裝


■請先將飾蓋打開。

打開方法為手握螺絲，避開連結部，依下方箭頭所指的方向以手指扳開。

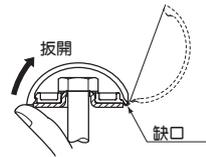


■安裝螺絲前，請先確認墊圈及墊片的順序、方向，以避免安裝錯誤。

■螺絲鎖緊後，依下方箭頭的方向將裝飾蓋蓋回，並且向下壓直到「卡」一聲為止。

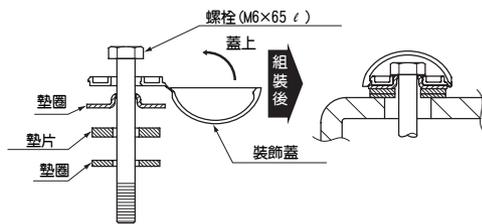

7-2 拆卸

■將螺絲拆除時，請先將裝飾蓋打開。接著，使用一字螺絲起子等物品，插入裝飾蓋下方的缺口，朝箭頭所指的方向扳開即可。

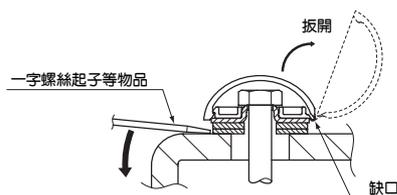

8 水箱的安裝

■安裝水箱時，請參照水箱所附的施工說明書。

舒適使用的秘訣

■清洗時的水或尿液若滲入馬桶外緣和地面的縫隙時，容易使地面產生黴斑。建議您在馬桶下部周圍塗抹矽利康，以有效防止水或尿液滲入。

