TOTO

CW330GUM (分離式馬桶)

為了使商品的各項功能能充分發揮,施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。 組裝完成後,也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

安全注意事項(為了安全起見請務必遵守)

施工前,請務必詳細閱讀「安全注意事項」後,再正確的施工。 本說明書中所列出之各種警告標示,是為了方便您能安全且正確的安裝此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害,或因使用不當而導致財物損失。 各標示及其涵義如下所示。

表 示 意 味

注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤,可能導致人員受傷或財物損失。

※財物損失意指損害擴及房屋·設備及家畜·寵物。

以下列圖示區分,說明應遵守內容的種類。



○ 為絕對「禁止」的行為。
左圖表示「禁止拆解」。



務必執行的「強制」內容。 左圖所示為「務必執行」。

注意



請勿對馬桶施與重力或撞擊

可能因馬桶破損,導致人員受傷,或因漏水導致弄濕傢俱設備。



施工時,請務必使用產品包裝內所附的零件,及指定零件 可能導致無法正常安裝。




施工時,請遵照此說明書確實進行

可能導致故障或漏水。



包裝內零件

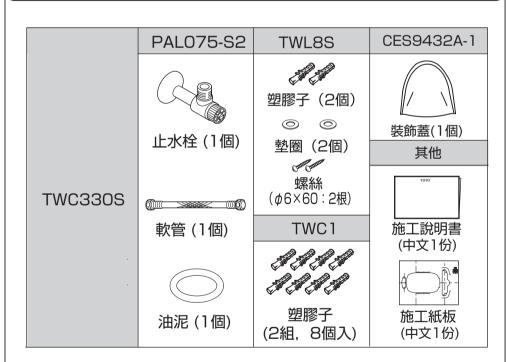


安裝前注意事項

- 安裝前,請確保馬桶安裝所需要的空間,並確認不會妨礙門的開關。
- 請在安裝作業全部結束後,再進行製品的通電及通水作業。
- 請避免損傷連結軟管前端的連接部。
- 給水壓力最低必要水壓(流動壓)為0.5Kg(10L/分)、最高水壓(靜水壓)7.5Kg。請使用於此範圍內。
- 施工前,請先確認給水口及排水管在指定位置。


■確認排水距離


連接管依據排水距離切斷, 使用PVC管黏著劑確實連接。

※排水距離305mm時,不需要使用連接管。

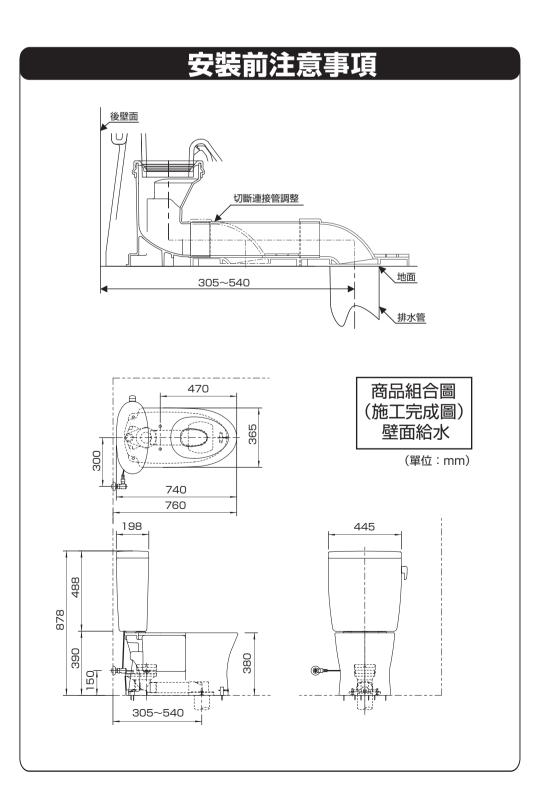



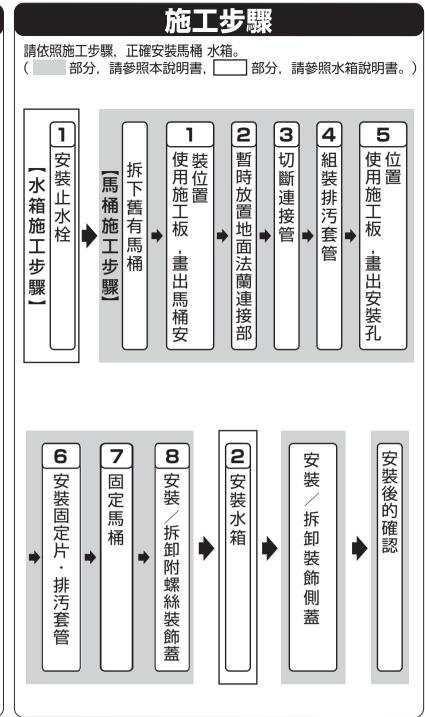

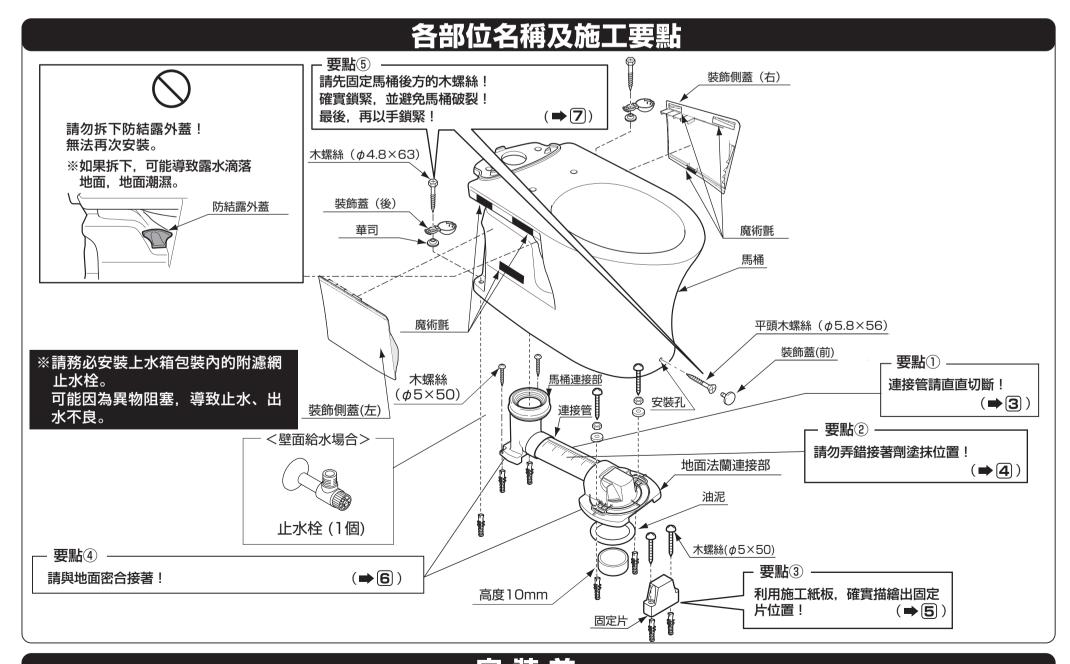

女装

拆下舊有馬桶


拆下舊有馬桶,將油泥清除乾淨。


1 使用施工板,畫出馬桶安裝孔位置

- ※由於馬桶種類眾多,每種馬桶的安裝位置有差異。
- ①打開包裝箱。
- ※施工前,請在施工板上畫出 馬桶安裝孔位置!




②將施工板放置在馬桶後側的**馬桶安裝孔上**。

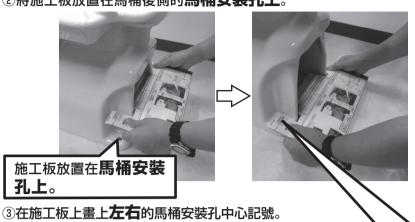


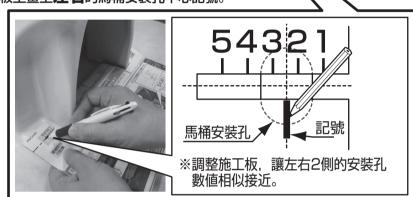


- ④攤開施工板,由後方壁面204mm處,對準施工板安裝基準線並放置。 ※左右兩側都要決定安裝基準線的位置。
- ⑤ 將③所做的記號,畫到地板上。

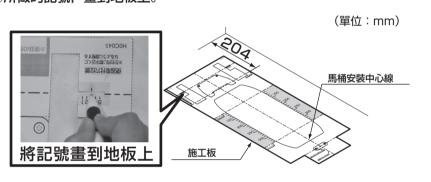

由④的作業開始, 攤開施工板進行作業。

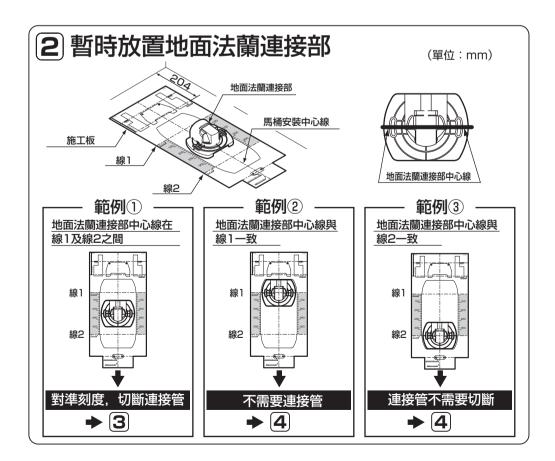

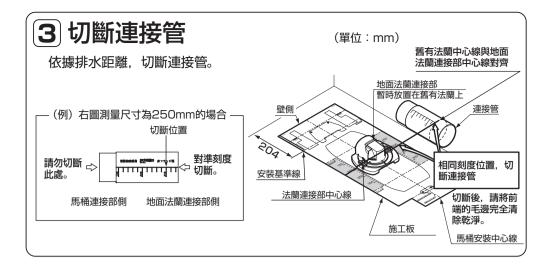

4 組裝排汚套管


企注意

請務必將連接管完全套入

未確實連接時,可能因為漏水,浸濕家具,而導致財物損失。


務必執行


與地板接著時,請確實密合接著,不可留有隙縫 隙縫過大,可能因為漏水,浸濕家具,而導致財物損失。

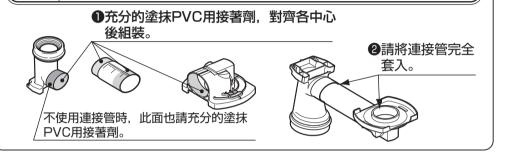

5 使用施工板畫出安裝孔位置

- ●將施工板放置在 1 對齊的位置。
- ②確認止水栓在給水管範圍內。
- ※給水位置不適當,止水栓可能干擾到商品。
- ❸畫出排汚套管安裝孔位置及固定片安裝孔位置(4處)。
- ●使用鉛筆等物(之後會擦掉)在下圖A處(馬桶安裝中心線)做記號。
- $%開約 \phi 8$ 的預留孔,會讓作業較容易進行。

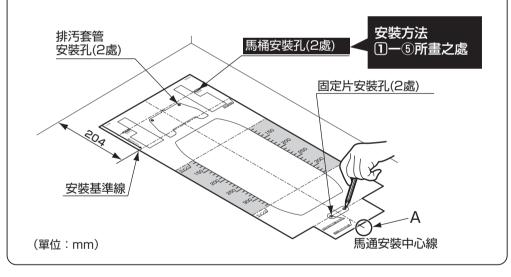


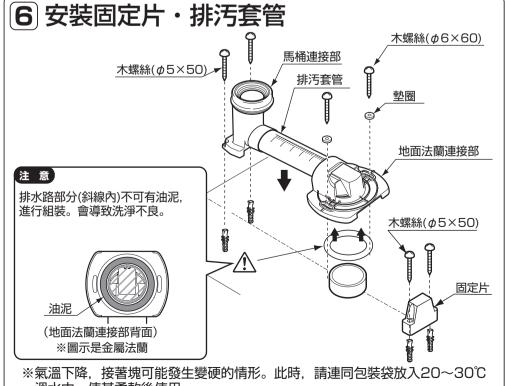

溫水中,使其柔軟後使用。

7 固定馬桶

●請將馬桶排水口及排汚套管連接部周遭的垃圾及汚垢清除乾淨,將馬桶排水口插入排汚套管。

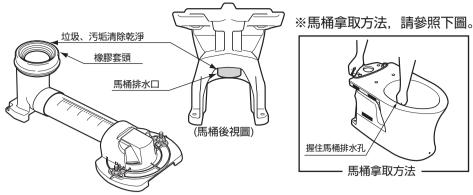


- ❷使用木螺絲、墊圈、裝飾蓋(後)固定馬桶後側的安裝孔(2處)。
- ※請注意,請確實鎖緊,並避免馬桶破裂。
- ❸馬桶前側安裝孔插入平頭木螺絲,將馬桶固定在固定片,裝飾蓋(前)插入螺絲頭。
- ※固定馬桶前側時,請將馬桶前方的孔對準地面上的記號(圖A)。
- ※最後以手鎖緊,避免馬桶破損,請注意。


注意



請務必先固定馬桶後部

如果先固定馬桶前方,馬桶會向後方滑動,導致橡膠套頭處漏水,弄 濕傢俱設備等造成財務損失。

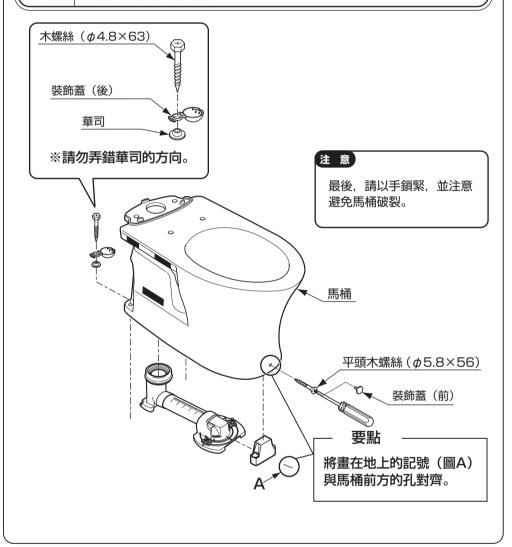


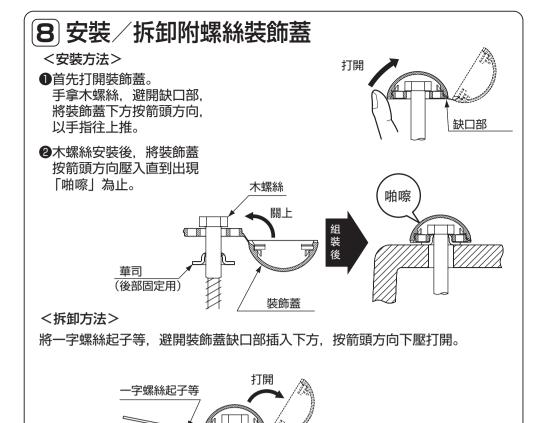

安裝水箱

缺口部

水箱安裝方法,請依照水箱包裝內的施工說明書,進行安裝。

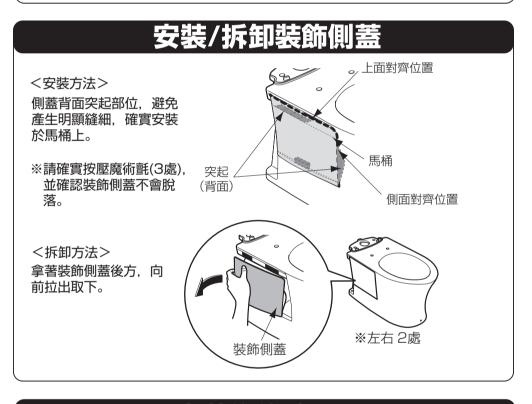

安裝後的確認

- ·試運轉(洗淨)後,請確認馬桶洗淨面內沒有配管切斷後的粉末等的異物。 可能導致水鏽附著的情形發生。
- ·請確認陶器表面無破損或損傷。


陶器表面若與金屬類(手錶帶、皮帶上的帶扣等)物品等強力碰觸或摩擦到, 會產生黑色或銀色的線狀痕跡。

若出現上述條紋狀痕跡時,請在清潔劑裡倒入研磨劑等,輕輕擦拭去除。

·施工後,若馬桶洗淨面附著油等看不見的髒汚(填縫劑、配管用接著劑等)時,請使用廁所用中性清潔劑(無研磨劑)並務必將髒汚擦拭掉。若未擦拭掉,可能導致馬桶洗淨面的洗淨殘留。

為了讓客戶使用更加舒適的秘訣

清洗時的水或尿液若滲入馬桶下緣與地面的縫隙時,容易使地面產生黴菌。 建議您於馬桶與地面接著面周圍塗抹防霉性矽利康,以防止水或尿液滲入。



※本說明書內記載的型號,可能為未預告就做變更,請諒解。