

和成免治馬桶座 AF873產品說明介紹



和成欣業股份有限公司 直銷課



一、產品圖檔

二、保固說明


三、免治馬桶座特點說明

四、AF873功能說明

五、全省產品維修聯絡方式

HCG 信賴,讓我們永遠在一起

AF-873產品圖檔

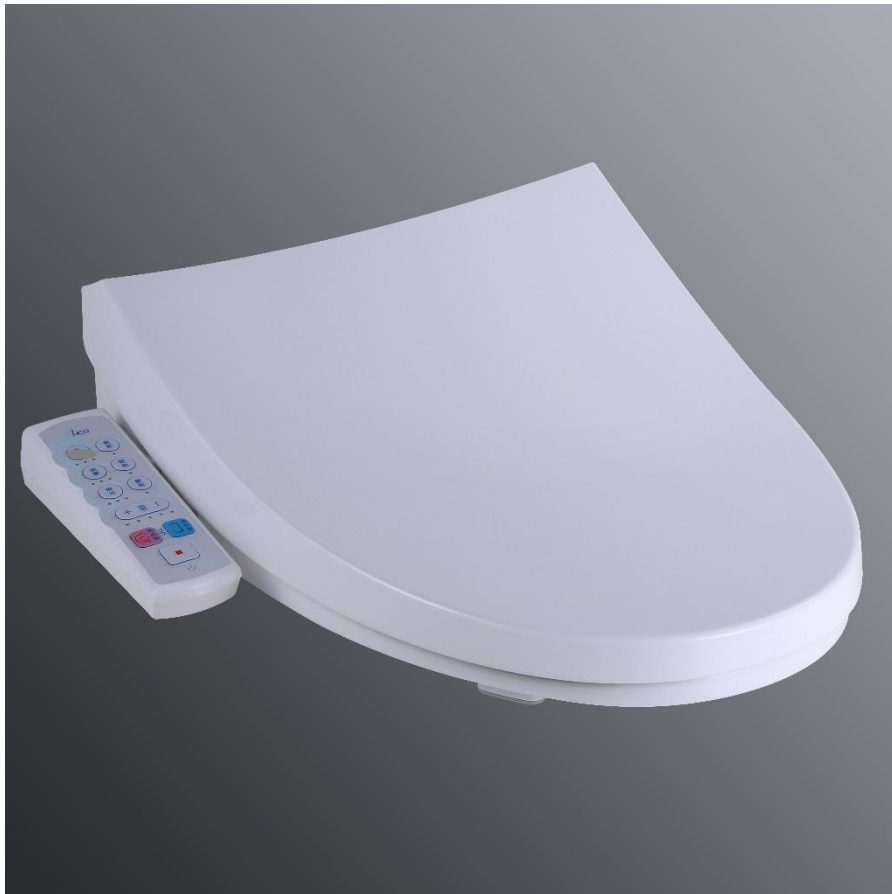

保固說明

- 一、產品保固**1**年(保固書與保固說明隨貨附於產品盒裝內)
- 二、消費者收到貨後請於**7**日內確認產品有無瑕疵。

- ◆本產品經拆封使用，若非產品本身故障瑕疵因素，恕無法辦理退換貨
- ◆本產品文案為原廠所提供，若有變動，以實際商品為主。原廠保留變更之權利，若有變更，恕不另行通知！
- ◆鑑賞考慮期內，商品退回必須保持全新且包裝完整
(商品、所屬附件、包裝紙盒/袋 無破壞、廠商紙箱及所有附隨資料及文件均需完整)，否則恕不接受退貨。
- ◆商品接單並確認付款後，將於**1~5**個工作天安排出貨。
(偏遠地區/山區不在範圍內)
- ◆全省運送服務範圍皆不含偏遠地區、山區及部分宜花東部地區與離島。
- ◆本商品不包含按裝服務，不便之處敬請見諒，若有施工需求請洽
0800-087-089全省和成服務中心洽詢。
- ◎為避免網站、型錄提供之廣宣物因產品照片拍攝角度、光澤的不同，或因實品施工現場狀況而與廣宣物產生差異或視覺錯覺，提醒各位消費者，為保障您的權益，請於產品安裝前先行查驗，如有問題請立即反應，若產品安裝後將無法退貨。
- ◎產地:台灣。

若對產品有相關問題還請來電：
033623105分機**1266、1831**

和成免治馬桶座AF873特點說明



NEW 1

不鏽鋼噴嘴

- 材質硬度高。
- 不易藏垢。
- 前後噴嘴分開設計，減少交叉污染機會。



NEW 4

簡易拆卸

- 上蓋或便座都拆卸方便。
- 輕輕鬆鬆即可拆下清洗。
- 減少便座藏污納垢。



NEW 2

LED 後燈

- 夜間不開燈也可上廁所。
- 可避免夜間開燈干擾家人。



NEW 5

生物能

- 具 99% 遠紅外線發射率。
- 可促進血液循環。
- 可誘發人體產生微量安全的一氧化氮。



NEW 3

記憶功能

- 自動記憶最後一次使用狀態。
- 停電後再送電亦可恢復先前使用設定。



NEW 6

電容式感應

- 提升感應靈敏度。
- 避免因使用者坐姿習慣不同而造成無動作。
- 提高產品使用壽命。

前洗淨（女性專用）

前洗淨柔和式噴嘴設計：

此功能是專為女性而設計，可保持局部清潔，並採用**雙桿設計**，減少因不潔而遭受細菌感染的可能，水量可調整強弱，尤在女性生理期來時能做好個人生理衛生。


功能特色：

柔和式噴嘴設計。

五段式觸控調整水量設計。

四段水溫觸控調節設計。

（常溫、 35℃、 37.5℃、 40℃）

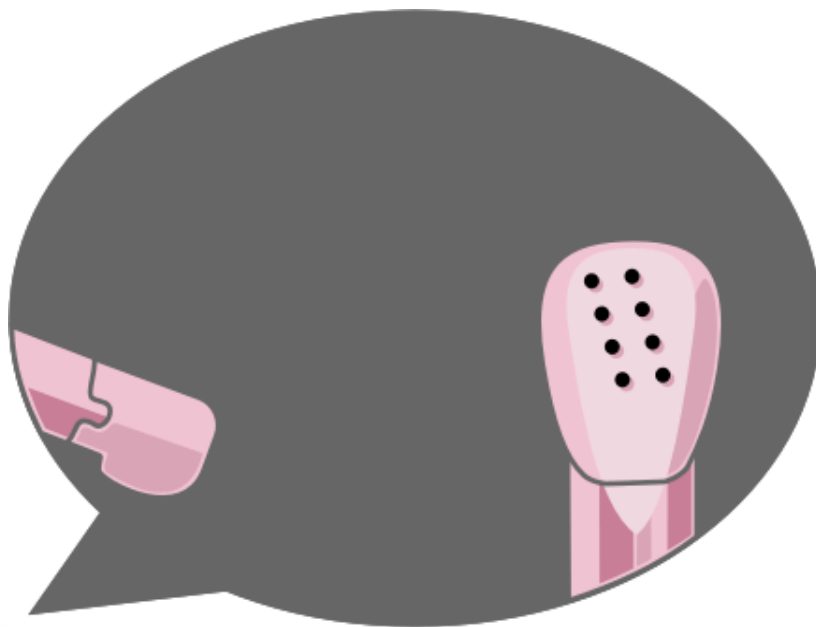

後洗淨（男、女通用）

後洗淨脈衝式水柱：

採用**渦流式廣角噴嘴設計**，清洗面積廣，可將肛門傘狀皺摺式肌膚的污垢徹底洗淨，並可調節水量，水流具按摩效果，能有效預防及減輕痔瘡等疾病。


功能特色：

渦流式噴嘴設計。

五段式觸控調整水量設計。

四段水溫觸控調節設計。

（常溫、 35℃、 37.5℃、 40℃）

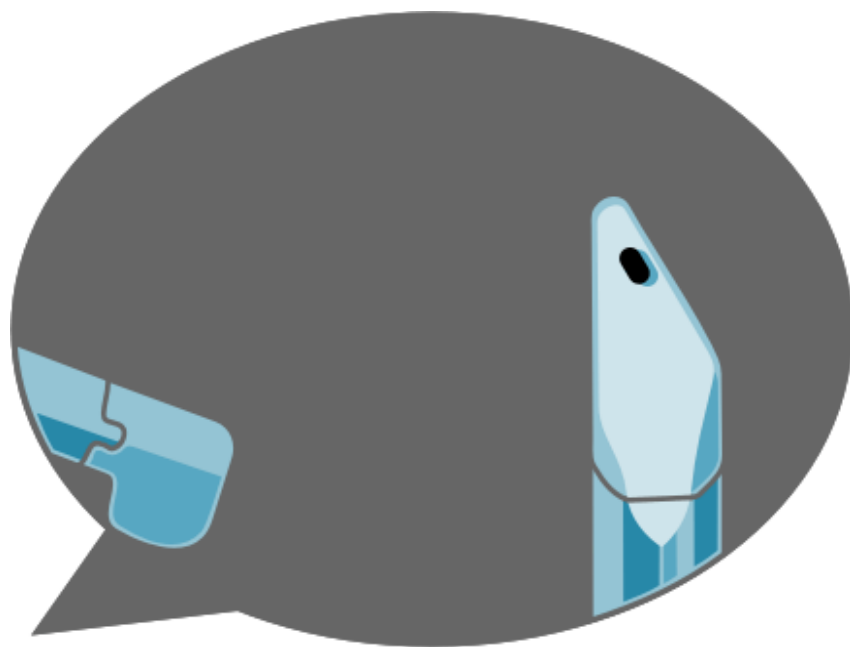

安全暖座

後四段暖座控溫：

馬桶座墊溫度可做**四階段的調整**，因個人需要**自由的切換溫度**，在夜間或天冷如廁時，不用再忍受冰冷馬桶座，避免溫差太大，易造成老年人或有心血管疾病者血壓變化過大造成危險，可保護家人身體健康。

功能特色：

四段式溫度調節暖座設計。

（常溫、 28℃、 38℃、 40℃）



緩降裝置

閉蓋緩降靜音裝置：


完廁後不必刻意輕放，輕觸馬桶蓋即**自動緩慢放下**，避免使用時發生碰撞，引起噪音或物件損壞，延長使用壽命。

功能特色：

安靜無聲.

避免發生碰撞損壞.

避免發生噪音.

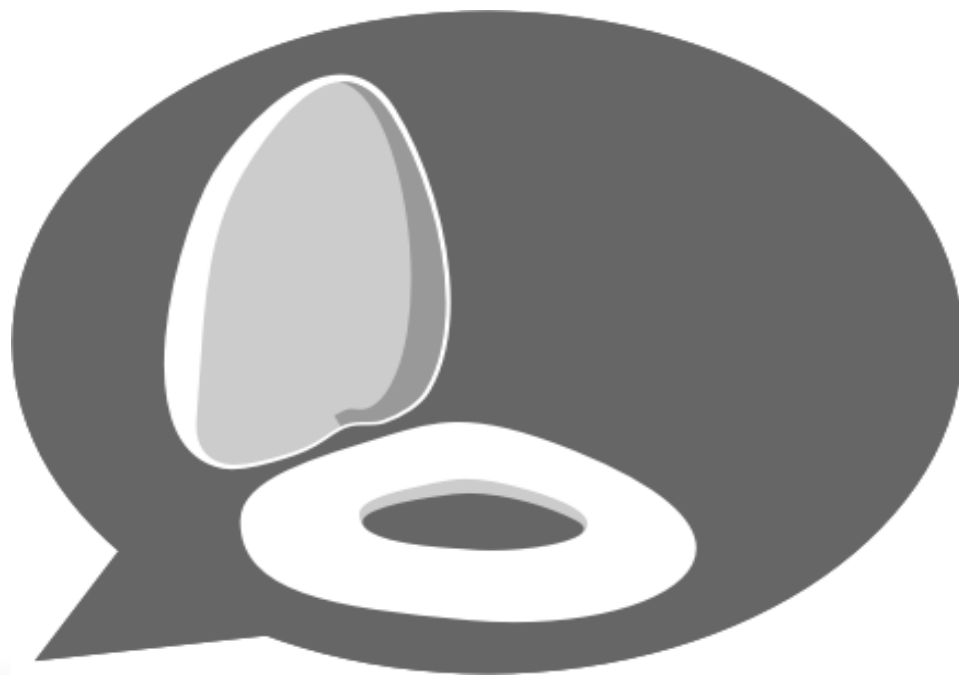

抗菌樹脂


抗菌耐洗材料：

座墊及噴嘴部位由**抗菌樹脂**構成，能 24 小時全天候抑菌，將疾病傳染的可能降至最低，並兼具耐洗功效，只需以中性清潔劑輕擦，即可最做好清潔工作。

功能特色：

便座及沖水噴頭採用抗菌新素材，能有效消滅附著在座圈上的細菌。

大腸菌的**抑菌率可高達 99.8%**。

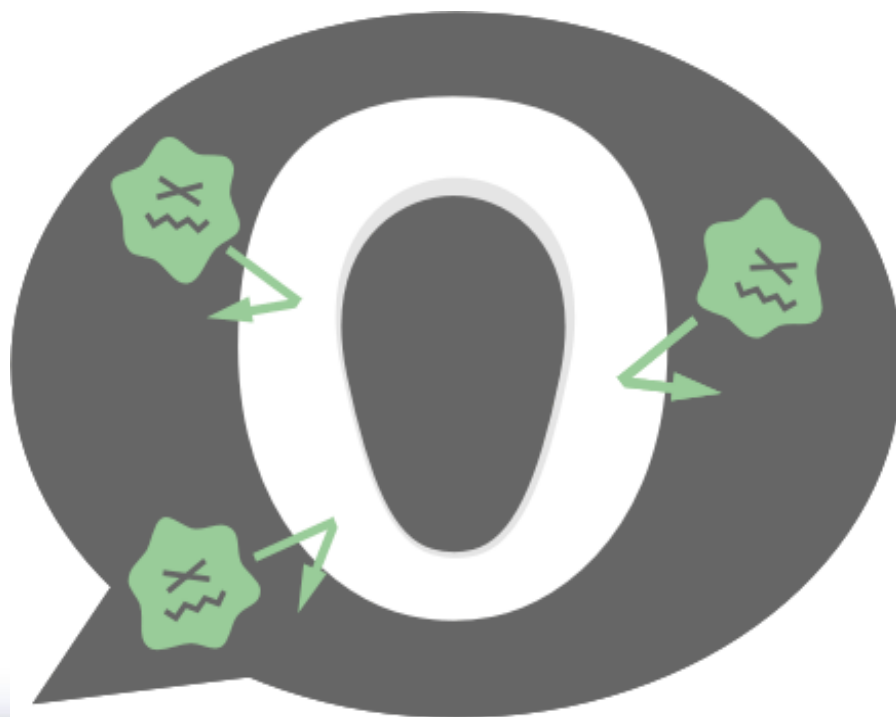

簡易拆卸

模組化簡易拆卸：

完美的工業設計，**裝卸極為簡便**，**清潔無死角**，即使浴廁重心裝潢或馬桶維修，也不擔心零配件損壞。

功能特色：

不需使用任何工具，可輕易拆卸上蓋及便座擦拭清洗。




SPA按摩功能

SPA按摩水柱：

連續水流噴射帶來舒適的洗淨感，利用**強弱水流交替沖擊**，促進血液循環並可**利用按摩催便意**，使如廁感覺更為放鬆舒適。

功能特色：

強、弱水流交替，可產生SPA水柱，具按摩效果，**促進血液循環、清潔又健康**。

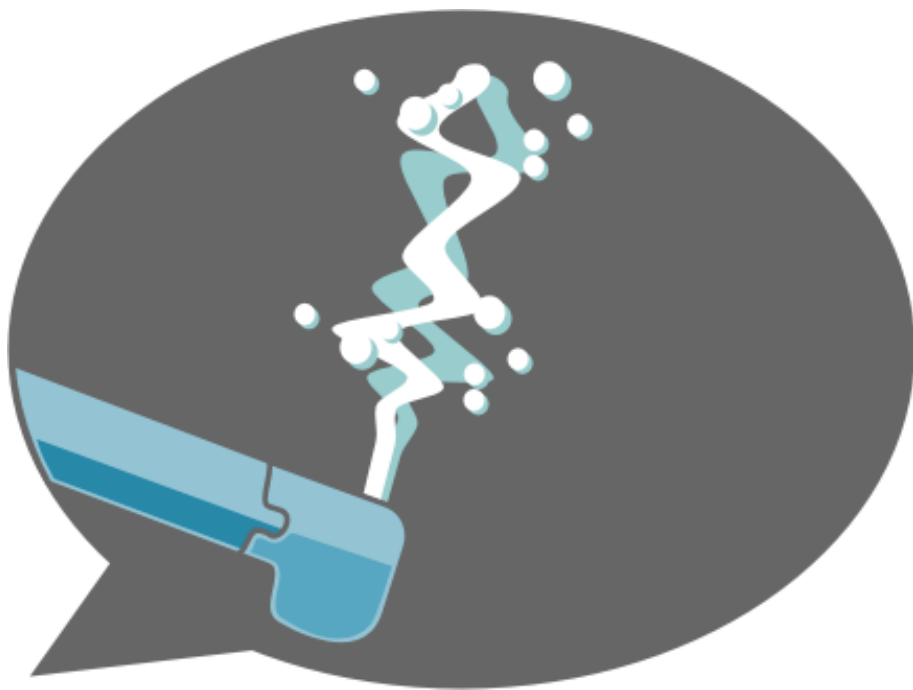

自動清洗噴嘴


自動清洗噴嘴裝置：

為提供乾淨無虞的清洗環境，和成免治馬桶座於每次如廁前後均有**自動沖洗雙噴嘴5秒鐘**，做好個人生理衛生。

功能特色：

離座後，自動清洗雙噴嘴5秒鐘。


噴嘴具有**抑菌**功能。

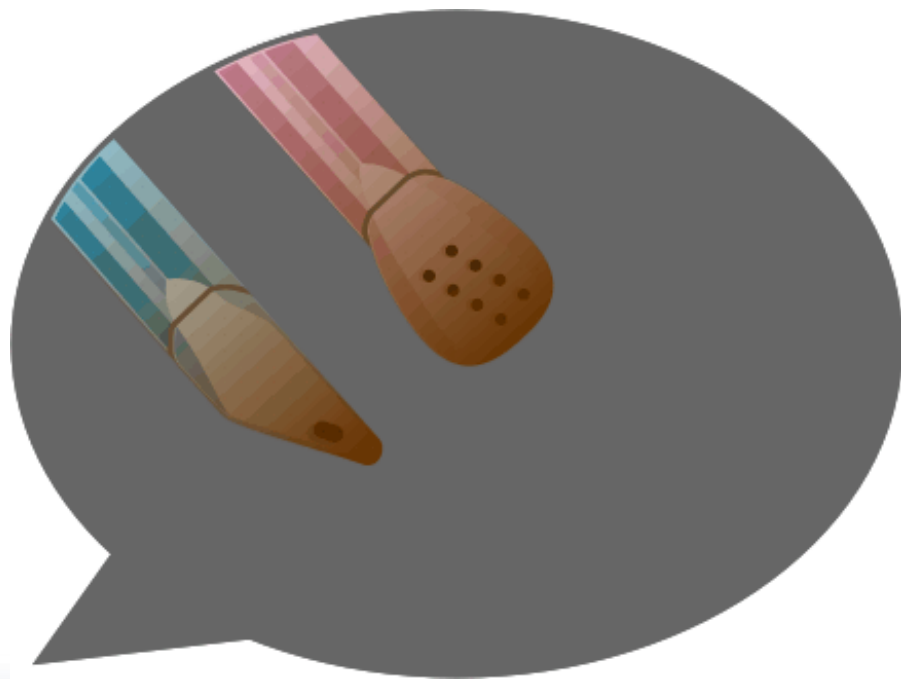

如何確認家中馬桶可安裝免治馬桶座


可依下列簡易四步驟判斷您家中馬桶是否適合安裝

確認馬桶蓋螺絲孔
間距是否為14~17cm

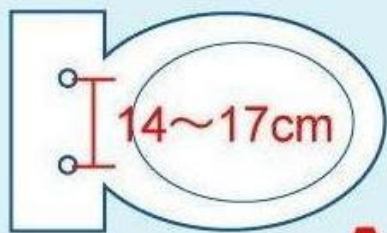


A

馬桶蓋長度測量為44CM
可安裝標準型

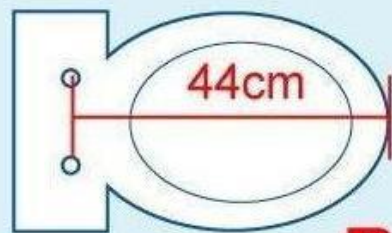


B

馬桶蓋測量長度為47CM
須安裝加長型
型號後多加 L 以作區隔

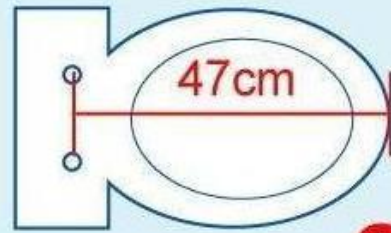

C

安裝須保留於牆壁之間
至少35CM以上之距離
以便容納免治水箱

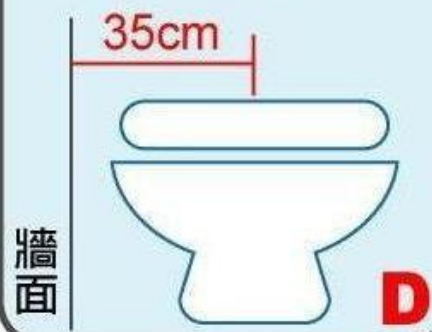

D

【 換蓋不用換馬桶 15分鐘快速安裝 】

如何確認家中馬桶可安裝免治馬桶座

請注意以下類型馬桶列狀況恐無法安裝和成免治馬桶座。



水箱前兩端凸出無法安裝



無壁面出水孔無法安裝



圓型或特殊造型馬桶無法安裝

※請確定所安裝免治的馬桶附近務必有一110V電壓的插座



信賴,讓我們永遠在一起



全省產品安裝維修聯絡方式

- 一、全省免付費電話：0800-087-089(僅限室話使用)
- 二、和成免治馬桶座AF873每台安裝費\$500元整

謝謝指教

